

# Handbok för GDC-340h & GDC-345h (GDK Version X.5)



Utgåva 1, November 2002  
Copyright © Licencia telecom ab



# Innehåll

<b>Allmän beskrivning .....</b>	<b>5</b>
Ingående delar .....	5
Headset .....	5
Handenhet .....	6
Batteriladdare .....	6
Batteri .....	6
<b>Beskrivning av knappar .....</b>	<b>7</b>
<b>Meddelanden och symboler i displayen .....</b>	<b>8</b>
<b>System funktioner .....</b>	<b>9</b>
<b>Ringa ett samtal .....</b>	<b>9</b>
Ringa ett externt samtal .....	9
Ringa ett internt samtal .....	9
Ringa ett internt gruppnummer .....	10
<b>Avsluta ett samtal .....</b>	<b>10</b>
Avsluta ett samtal .....	10
<b>Ta emot ett samtal .....</b>	<b>10</b>
Ta emot ett externt samtal .....	10
Ta emot ett internt samtal .....	10
<b>Flytta över ett samtal .....</b>	<b>10</b>
Flytta över ett samtal .....	10
<b>Parkera ett samtal .....</b>	<b>11</b>
Parkera ett samtal .....	11
Parkera i parkeringsgrupp .....	11
Ta tillbaka ett samtal från parkeringsgrupp .....	11
<b>Plocka upp ett samtal .....</b>	<b>11</b>
Plocka ett samtal från en anknytning .....	11
Upplockning i svarsgrupp .....	11

## Dokumentinformation

Namn: Handbok för GDC-340h & GDC-345h (GDK Version X.5)

Version: Utgåva 1, November 2002

Tryck: Utgåva 1.0.4

Av: Olle Sjögren

Copyright © Licencia telecom ab

<b>Kortnummer .....</b>	<b>12</b>
Använda ett kortnummer .....	12
Lagra ett kortnummer .....	12
Radera ett kortnummer .....	12
<b>Uppringning med namnval .....</b>	<b>13</b>
Uppringning med namnval .....	13
<b>Senast slagna nummer .....</b>	<b>13</b>
Senast slagna nummer .....	13
<b>Spara ett telefonnummer .....</b>	<b>13</b>
Spara ett telefonnummer .....	13
Använda ett sparat telefonnummer .....	13
<b>Vidarekoppling .....</b>	<b>14</b>
Vidarekoppling .....	14
Radera vidarekoppling .....	14
Följ mig .....	14
<b>Hänvisning .....</b>	<b>15</b>
Hänvisning på display .....	15
Ta bort en hänvisning .....	15
<b>Stör Ej .....</b>	<b>15</b>
Aktivera .....	15
Ta bort .....	15
<b>UCD (Stör Ej) .....</b>	<b>15</b>
Aktivera .....	15
Ta bort .....	15
<b>Röstbesked - Direkt eller vid ej svar .....</b>	<b>16</b>
Röstbesked - direkt eller vid ej svar .....	16
<b>Röstbesked - Upptaget .....</b>	<b>17</b>
Röstbesked vid upptaget .....	17
<b>Röstbesked övrigt .....</b>	<b>18</b>
Uppspelning av system/anknytningsstatus .....	18
<b>A-nummer vid ej svar .....</b>	<b>18</b>
A-nummer vid ej svar .....	18
<b>Meddelande .....</b>	<b>19</b>
Meddelande (text) .....	19
Besvara ett meddelande (text) .....	19
Meddelande (röst) .....	19
<b>Allanrop .....</b>	<b>19</b>
<b>Påminnelse signal .....</b>	<b>20</b>
Påminnelse signal .....	20
Radera påminnelse signal .....	20
<b>Namn i display .....</b>	<b>20</b>
Programmera ditt namn i display .....	20

<b>Behörighetskod</b> .....	<b>21</b>
Registrera behörighetskod .....	21
Byta behörighetskod .....	21
<b>Spärr av anknötning</b> .....	<b>21</b>
Spärr av externa samtal .....	21
Ta bort spärr av externa samtal .....	21
<b>Apparat funktioner</b> .....	<b>22</b>
<b>Knapplås</b> .....	<b>22</b>
<b>Senast slagna nummer</b> .....	<b>22</b>
<b>Ringkaraktär</b> .....	<b>22</b>
Ringkaraktär .....	22
<b>Ljudnivå</b> .....	<b>23</b>
Talvolym .....	23
Ringvolym .....	23
<b>Vibrator (Obs! Endast GDC-345h)</b> .....	<b>23</b>
Val av Vibrator och/eller Ringsignal .....	23
<b>Sekretess</b> .....	<b>23</b>
Aktivera sekretess .....	23
Ta bort sekretess .....	23
<b>Övrigt</b> .....	<b>24</b>
Påskyndning .....	24
Roaming .....	24
Hand-over .....	24
Handenheten är utanför täckningsområdet .....	24
Rssi (mottagningsstyrka) visas i displayen .....	24
Låg batterinivå .....	24
Återställa display .....	24
<b>Användarmeny GDC-340h</b> .....	<b>25</b>
<b>Användarmeny GDC-345h</b> .....	<b>26</b>
<b>Register</b> .....	<b>27</b>

# Allmän beskrivning

Syftet med denna manual är att ge en vägledning hur man använder en GDC-340h och/eller GDC-345h trådlös handenhet och dess tillbehör som en enhet i ett GDK-system.

## Ingående delar

Se till att följande delar medföljer:

- 1 Handenhet
- 1 Batteriladdare
- 2 Batterier
- 1 Batterieliminatör
- 1 Bälteshållare



Handenhet




Batterieliminatör



Batterier



Batteriladdare

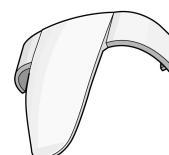


Bälteshållare

## Headset

Som tillval till handenheten finns två olika modeller av headset.


### Modell A:

Headset med hörsnäcka och mikrofon sammankopplade via ett flexibelt plaströr.

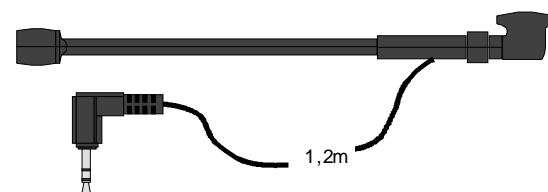

### Modell B:

Headset med hörsnäcka och mikrofon som är monterad på sladden. På mikrofonen finns även en svarsknapp för svar och avslut av samtal.

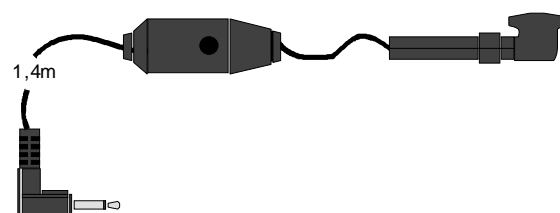

**Obs!** Svarsknappen fungerar endast på telefonmodellen GDC-345h, inte på GDC-340h.

## Handenhet

GDC-340h och GDC-345h är DECT-handenheter som kommunicerar med din växel via radio-kommunikation. Handenheten är konstruerad så att den ska vara enkel att använda. Den har en display med 24 tecken, ett antal funktionsknappar och 12 sifferknappar.



## Batteriladdare

Batteriladdaren 340-SSC är avsedd för handenheterna GDC-340h och GDC-345h. Laddarens diod indikerar att batteriet håller på att laddas.

## Batteri

Ett full laddat batteri klarar 9 timmars samtalstid eller 50 timmar i standby-tid. Varaktigheten av ett batteri kommer att variera beroende på laddningsnivån, temperatur, miljö, hantering och mottagning. Batteriet är av typen Nickel Metall Hybrid (NiMH). För bästa batterilivslängd bör inte batteriet laddas förrän det är helt slut. När batteriet håller på att ta slut hörs 3 tonstötter var 20:e sekund och "Low batt" visas i displayen.

# Beskrivning av knappar

Nedanstående symboler används på handenhetens funktionsknappar.



## Lur På / Av

Används när ett samtal ska besvaras eller kopplas ner.



## Radera, R-Knapp (Knapp med dubbelfunktion)

Radera - Radera tecken samt gå tillbaka i menyer.  
R-Knapp(>1s) - Används till vissa AXE tjänster.



## Överflytt + Parkering (Knapp med dubbelfunktion)

Överflytt - Används när ett samtal ska flyttas över till annan anknytning.  
Parkering(>1s) - Parkera ett externt samtal.



## Kortnummer + OK (Knapp med dubbelfunktion)

Kortnummer - Används vid uppringning med kortnummer.  
OK(>1s) - Används vid programmering och till vissa funktioner.



## Meddelande + På / Av (Knapp med dubbelfunktion)

Meddelande - Lyssna av eller lämna meddelanden.  
På/Av(>1s) - Slå på eller av handenheten.



## Återuppringning

Används vid återuppringning av senast slagna nummer.



## Ner/Upp

Pil-ner tangenterna används till att bläddra i menyer och ändra volym.

### Knappar med dubbelfunktioner.

Vissa av knapparna har dubbelfunktioner. Ett kort tryck aktiverar den första funktionen och ett långt tryck (> 1s) aktiverar den andra. Detta gäller för knapparna [Radera, R-Knapp], [Överflytt, Parkering], [Meddeland, På/Av] och [Kortnummer, OK].

# Meddelanden och symboler i displayen

I displayen visas handenhetsens status. Den översta raden visar olika statussymboler och den nedersta (tredje) raden visar olika statusmeddelanden.



Handenheten är synkroniserad, staplarna visar aktuell signalstyrka.



En trafikkanal används.



Batteriet är nästan helt urladdat.



Indikerar att handenheten har fått minst ett meddelande.



Indikerar att funktionen vibrator är aktiverad (endast GDC-345h).



Indikerar att funktionen sekretess har aktiverats.

**KEY LOCK**

Funktionen knapplås är aktiverad.

**TRY SYNC..**

Handenheten försöker synkronisera sig till systemet.

**OUT RANGE**

Handenheten är utanför täckningsområdet.

**INVALID**

Användaren har försökt att använda en ogiltig funktion eller kod.

**NO CHANNEL**















Alla samtalskanaler är upptagna.











**CALL FAIL**






Ett samtal bryts p.g.a. dålig täckning eller störningar i radiokommunikationen.











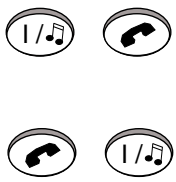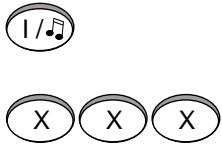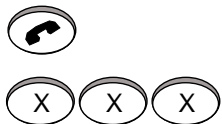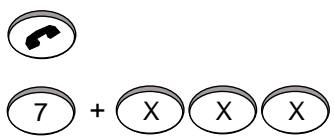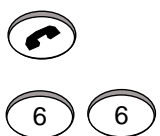










# System funktioner

	Knaptryckning
<p style="text-align: center;"><b>RINGA ETT SAMTAL</b></p> <h3>Ringa ett externt samtal</h3> <p><b>Alternativ A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>. (Ton hörs och symbolen  visas i displayen.)</li><li>- Tag en linje genom att slå 0.</li><li>- Slå önskat telefonnummer.</li></ul> <p><b>Alternativ B:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Slå linje access koden 0.</li><li>- Slå önskat telefonnummer.</li><li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>. (Ton hörs och symbolen  visas i displayen.)</li></ul>	  telefonnummer  telefonnummer 
<h3>Ringa ett internt samtal</h3> <p><b>Alternativ A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li><li>- Slå anknytningsnumret.</li></ul> <p><b>Alternativ B:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Slå anknytningsnumret.</li><li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li></ul> <p>Du kommer att höra:</p> <p>A. Påringningston om den uppringda stationen är i TN (Ton) läge. Vänta till den uppringda stationen svarar.</p> <p>B. Tonstötter om den uppringda stationen är i HF (Hands-free) eller PV (Privacy) läge. Du kan börja tala direkt.</p>	       

	Knaptryckning
<p><b>Ringa ett internt gruppnummer</b></p> <p><b>Alternativ A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Slå gruppnumret (normalt 620 - 649). (Påringningston ges och du kan invänta svar.)</li> </ul> <p><b>Alternativ B:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slå gruppnumret (normalt 620 - 649). (Påringningston ges och du kan invänta svar.)</li> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> </ul>	   
<b>AVSLUTA ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Avsluta ett samtal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> </ul>	
<b>TA EMOT ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Ta emot ett externt samtal</b></p> <p>När du hör en extern ringsignal och/eller ringdioden blinkar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> </ul> <p>(Om handenheten står i batteriladdaren besvaras samtalet automatiskt när handenheten lyfts ur batteriladdaren.)</p>	
<p><b>Ta emot ett internt samtal</b></p> <p>När du hör en intern ringsignal och/eller ringdioden blinkar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> </ul> <p>(Om handenheten står i batteriladdaren besvaras samtalet automatiskt när handenheten lyfts ur batteriladdaren.)</p>	
<b>FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Flytta över ett samtal</b></p> <p>Om anknytningen är uppkopplad mot en extern linje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>ÖVERFLYTT</b>. (Det externa samtalet parkeras.)</li> <li>- Slå anknyningsnummer (vanligtvis 3 siffror). (Invänta svar från den uppringda anknyningen eller lägg på.)</li> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b> för att fullfölja överflyttningen.</li> </ul> <p>(Ett samtal flyttas över till en annan anknyning som är upptagen, hänvisad eller inte svarar kan tas tillbaka genom att trycka <b>ÖVERFLYTT + LUR</b>. Samtalet återringar och kan besvaras genom att trycka på <b>LUR</b>.)</p>	  

	Knaptryckning
<b>PARKERA ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Parkera ett samtal</b> Om anknytningen är uppkopplad mot en extern linje.</p> <p><b>För att parkera samtalet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PARKERING(&gt;1s)</b> och sen på <b>LUR</b>.</li> </ul> <p><b>För att ta tillbaka ett parkerat samtal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b> och sen på <b>PARKERING(&gt;1s)</b>.</li> </ul>	
<p><b>Parkera i parkeringsgrupp</b> Om anknytningen är uppkopplad mot en extern linje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>ÖVERFLYTT</b>. (Det externa samtalet parkeras.)</li> <li>- Ange parkeringsgruppnummer (normalt 601 - 619).</li> </ul>	
<p><b>Ta tillbaka ett samtal från parkeringsgrupp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Ange parkeringsgruppnummer (normalt 601 - 619).</li> </ul>	
<b>PLOCKA UPP ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Plocka ett samtal från en anknytning</b></p> <p><b>När det ringer på en anknytning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Slå 7 + anknytningsnumret på anknytningen som ringer.</li> </ul>	
<p><b>Upplockning i svarsgrupp</b> Du måste ingå i samma svarsgrupp för att kunna utföra denna funktion.</p> <p><b>När det ringer på en anknytning i din svarsgrupp:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Slå 66.</li> </ul>	

	Knaptryckning
<p style="text-align: center;"><b>KORTNUMMER</b></p> <p><b>Använda ett kortnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>KORTNR</b>.</li> <li>- Slå kortnumret (00 - 19, 200 - 999).</li> </ul>	   
<p><b>Lagra ett kortnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>OK(&gt;1s)</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>KORTNR</b>.</li> <li>- Välj kortnummer (00 - 19).</li> <li>- Slå telefonnumret som skall lagras.</li> <li>- Tryck på knappen <b>OK(&gt;1s)</b>.</li> <li>- Ange en text för valt kortnummer, se tabell. (Texten får innehålla max 16 tecken. Om text inte ska användas kan du istället direkt trycka på <b>OK(&gt;1s)</b>.)</li> <li>- Tryck på knappen <b>OK(&gt;1s)</b>.</li> <li>- Avsluta genom att trycka på knappen <b>LUR</b>.</li> </ul>	         
<p><b>Radera ett kortnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>OK(&gt;1s)</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>KORTNR</b>.</li> <li>- Välj det kortnummer som skall raderas.</li> <li>- Tryck på knappen <b>OK(&gt;1s)</b>.</li> <li>- Avsluta genom att trycka på knappen <b>LUR</b>.</li> </ul>	      
<p><b>A</b> = [2][1] <b>B</b> = [2][2] <b>C</b> = [2][3] <b>D</b> = [3][1]  <b>E</b> = [3][2] <b>F</b> = [3][3] <b>G</b> = [4][1] <b>H</b> = [4][2]  <b>I</b> = [4][3] <b>J</b> = [5][1] <b>K</b> = [5][2] <b>L</b> = [5][3]  <b>M</b> = [6][1] <b>N</b> = [6][2] <b>O</b> = [6][3] <b>P</b> = [7][1]  <b>O</b> = [1][1] <b>R</b> = [7][2] <b>S</b> = [7][3] <b>T</b> = [8][1]  <b>U</b> = [8][2] <b>V</b> = [8][3] <b>W</b> = [9][1] <b>X</b> = [9][2]  <b>Y</b> = [9][3] <b>Z</b> = [1][2]</p> <p><b>.</b> = [1][3] <b>,</b> = [*][3] <b>:</b> = [*][2] <b>Blank</b> = [*][1]</p> <p><b>0</b> = [0][0] <b>1</b> = [1][0] <b>2</b> = [2][0] <b>3</b> = [3][0]  <b>4</b> = [4][0] <b>5</b> = [5][0] <b>6</b> = [6][0] <b>7</b> = [7][0]  <b>8</b> = [8][0] <b>9</b> = [9][0]</p>	

**UPPRINGNING MED NAMNVAL****Uppringning med namnval**

- Tryck på knappen **LUR**.
- Tryck på knappen **KORTNR** 2 ggr.
- Välj alternativ för visning av namn.  
**1** - Interna anknýtningar  
**2** - Individuella kortnummer  
**3** - Systemkortnummer
- Stega dig fram till aktuellt namn genom att trycka på piltangenterna.
- För att ringa upp valt nummer tryck **PARKERING(>1s)**.

(Alternativt kan du direkt hoppa till namn som börjar på en viss bokstav. Det utförs genom att ange bokstavens kod, se tabellen på föregående sida.)

**SENAST SLAGNA NUMMER****Senast slagna nummer**

- Tryck på knappen **LUR**.
- Tryck på knappen **ÅTERUPPRINGNING**.

**Not.** Det finns ett alternativt sätt att använda denna funktion, se sidan 22.

**SPARA ETT TELEFONNUMMER****Spara ett telefonnummer**

Endast under ett utgående samtal.

- Tryck på knappen **KORTNR** 2 ggr.

**Använda ett sparat telefonnummer**



- Tryck på knappen **LUR**.
- Tryck på knappen **KORTNR**.
- Tryck på knappen **#**.




**VIDAREKOPPLING****Vidarekoppling**

Anknytningar kan vidarekopplas internt eller externt.

- Tryck på knappen **LUR**.
  - Slå **54**.
  - Välj vidarekopplingstyp (1 - 5 & \*).
    - 1 - Direkt
    - 2 - Vid upptaget
    - 3 - Vid ej svar
    - 4 - Vid upptaget eller ej svar
    - 5 - Externt direkt (till ett kortnummer)
    - \* - Externt vid ej svar (till ett kortnummer)
  - Ange vidarekopplingens destination;
    - Anknytningsnummer./Gruppnummer  
(endast vidarekopplingstyp 1 - 4)
    - Kortnummer  
(endast vidarekopplingstyp 5 & \*)
- (Bekräftelseton hörs.)

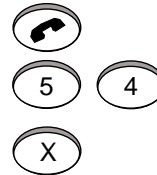**Radera vidarekoppling**


- Tryck på knappen **LUR**.
- Slå **59**. (Bekräftelseton hörs.)

**Följ mig**

Obs! Behörighetskod måste vara registrerad, se sidan 21.


Följ mig är en speciell typ av vidarekoppling som kan utföras från den anknytning samtalet ska till. Om Följ mig ska aktiveras måste anknytningen som ska vidarekopplas ha en behörighetskod.

- Tryck på knappen **LUR**.
- Slå **540**.
- Slå anknytningsnummer.  
(Bekräftelseton hörs.)
- Slå behörighetskod (5 siffror).  
(Bekräftelseton hörs.)

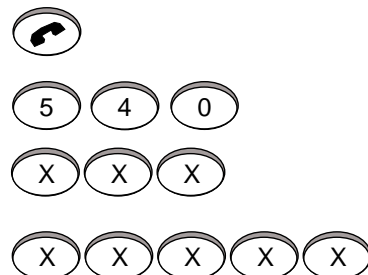

**HÄNVISNING****Hänvisning på display**

- Tryck på knappen **LUR**.
- Tryck på knappen **OK(>1s)** och slå **77**.
- Slå numret på det önskade meddelandet (01 - 10).
- Ange data, se nedan. (T ex datum, tid eller tel.nr.)
- Tryck på knappen **OK(>1s)**. (Bekräftelseton hörs.)

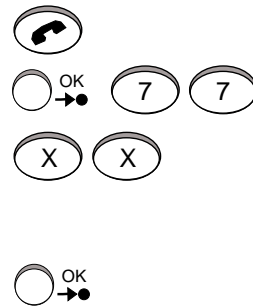**Ta bort en hänvisning**

- Tryck på knappen **LUR** och slå **53**.

**Hänvisningstyper :**

01 LUNCH / tt:mm	06 T: / (Telefonnummer upp till 17 siffror)
02 SEMESTER / dd:mm	07 FINNS PÅ / xxxx
03 TILLBAKA KL / tt:mm	08 UPPTAGEN TILL / tt:mm
04 TILLBAKA DEN / dd:mm	09 SJUK
05 UTE	10 BORTREST

tt = Timmar 00 - 23

mm = Minuter 00 - 59

mm = Månad 01 - 12

dd = Dag 01 - 31

**STÖR EJ****Aktivera**

- Tryck på knappen **LUR** och slå **53**. (Bekräftelseton hörs.)

**Ta bort**

- Tryck på knappen **LUR** och slå **53**. (Bekräftelseton hörs.)

**UCD (STÖR EJ)**

**Obs!** För att denna funktion ska kunna användas måste din anknytning ingå i en UCD-grupp.

















**Aktivera**

- Tryck på knappen **LUR** och slå **68**. (Bekräftelseton hörs.)

















**Ta bort**

- Tryck på knappen **LUR** och slå **68**. (Bekräftelseton hörs.)



	Knaptryckning
<b>RÖSTBESKED - DIREKT ELLER VID EJ SVAR</b>	
<p><b>Röstbesked - direkt eller vid ej svar</b>  <b>Obs!</b> Dessa funktioner kräver att systemet har ett röstkort.</p> <p><b>Spela in ett röstbesked:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Slå <b>674</b>.</li> <li>- Spela in ditt meddelande.</li> <li>- Spara meddelandet med <b>PARKERING(&gt;1s)</b>.</li> </ul>	  
<p><b>Radera eget röstbesked:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Slå <b>675</b>.</li> </ul>	 
<p><b>Uppspelning av eget röstbesked:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Slå <b>676</b>.</li> <li>- Avsluta genom att trycka på knappen <b>LUR</b>.</li> </ul>	  
<p><b>Aktivera/deaktivera ditt röstbesked:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Slå <b>54</b>.</li> <li>- Ange när röstbrevlådan ska aktiveras (7 - 8) eller om vidarekoppling till röstbrevlådan skall tas bort(#).  <b>7</b> - Direkt  <b>8</b> - Vid ej svar  <b>#</b> - Deaktivera</li> </ul>	  
<p><b>Lyssna av meddelande från egen apparat:</b>  Om du har fått ett röstmeddelande visas brevsymbolen i displayen .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>MEDDELANDE</b>.  (Det första meddelandet spelas nu upp.)</li> <li>- För att lyssna på nästa tryck på <b>PARKERING(&gt;1s)</b>.</li> <li>- För att radera ett meddelande tryck <b>R-Knapp</b>.</li> </ul>	   




	Knaptryckning
<p style="text-align: center;"><b>RÖSTBESKED - UPPTAGET</b></p> <p><b>Röstbesked vid upptaget</b>  <b>Obs!</b> Dessa funktioner kräver att systemet har ett röstkort.</p> <p><b>Spela in ett röstbesked:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Slå <b>67#</b>.</li> <li>- Spela in ditt meddelande.</li> <li>- Spara meddelandet med <b>PARKERING(&gt;1s)</b>.</li> </ul>	  
<p><b>Radera eget röstbesked:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Slå <b>67*</b>.</li> </ul>	 
<p><b>Uppspelning av eget röstbesked:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Slå <b>670</b>.</li> <li>- Avsluta genom att trycka på knappen <b>LUR</b>.</li> </ul>	  
<p><b>Aktivera ditt röstbesked:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Slå <b>54</b>.</li> <li>- Ange när röstbrevlådan ska aktiveras (9) eller om vidarekoppling till röstbrevlådan skall tas bort(#).</li> </ul> <p><b>9</b> - Vid upptaget  <b>#</b> - Deaktivera</p>	  
<p><b>Lyssna av meddelande från egen apparat:</b>  Om du har fått ett röstmeddelande visas brevsymbolen i displayen .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>MEDDELANDE</b>.  (Det första meddelandet spelas nu upp.)</li> <li>- För att lyssna på nästa tryck på <b>PARKERING(&gt;1s)</b>.</li> <li>- För att radera ett meddelande tryck <b>R-Knapp</b>.</li> </ul>	   

**RÖSTBESKED ÖVRIGT****Uppspelning av system/anknytningsstatus**


Om växeln är utrustad med ett röstkort kan detta läsa upp ett antal statusmeddelanden.

**Tidsangivelse:**


- Tryck på knappen **LUR** och slå **671**  
(Du kommer att höra: "Klockan är...")

**Datumangivelse:**


- Tryck på knappen **LUR** och slå **672**.  
(Du kommer att höra: "Datumet är...")

**Anknytningsangivelse:**

- Tryck på knappen **LUR** och slå **673**.  
(Du kommer att höra: "Detta är anknytning...")

**Anknytningsstatus:**

- Tryck på knappen **LUR** och slå **677**.  
(Röstkortet kommer att ange om vissa funktioner är aktiverade.)

**A-NUMMER VID EJ SVAR****A-nummer vid ej svar**

Vid obesvarade samtal till en direktvalsanknytning kan A-numret lagras i handenheten. Om du har ett CLI-meddelande tänds brevsymbolen i displayen .














**För att läsa av eller ringa upp ett A-nummer:**

- Tryck på knappen **LUR**.
- Tryck på knappen **MEDDELANDE**.
- Bläddra med piltangenterna.
- För att ringa upp, tryck på knappen **PARKERING(>1s)**.

**För att radera ett A-nummer:**

- Tryck på knappen **LUR**.
- Tryck på knappen **MEDDELANDE**.
- Bläddra med piltangenterna.
- För att radera, tryck på knappen **R-knapp**.



	Knaptryckning
<b>MEDDELANDE</b>	
<p><b>Meddelande (text)</b> När du ringer till en anknytning som inte svarar eller är upptagen, kan du lämna ett meddelande som visar att du har ringt.</p> <p><b>Meddelande till ledig anknytning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- När du hör påringningston, tryck på <b>MEDDELANDE</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>. (Ett meddelande lagras nu på den uppringda anknytningen.)</li> </ul> <p><b>Meddelande till upptagen anknytning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- När du hör upptagetton, tryck på <b>MEDDELANDE</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>. (När den uppringda anknytningen blir ledig, kommer det att ringa hos dig. När du besvarar detta samtal börjar det ringa hos den du söker.)</li> </ul>	    
<p><b>Besvara ett meddelande (text)</b> Om du har fått ett meddelande visas brevsymbolen i displayen . Det meddelande som lämnades först kommer först att ringas upp.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>MEDDELANDE</b>. (Anknytningen som lämnat meddelandet rings nu upp.)</li> </ul>	 
<p><b>Meddelande (röst)</b> När du ringer en anknytning som inte svarar eller är upptagen, kan du lämna ett röstmeddelande. Detta utförs när du hör påringningston eller upptagetton.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>MEDDELANDE</b>. (Växel läser upp följande: "Om du vill lämna ett meddelande - tryck fyrkant.")</li> <li>- Slå # (Växel läser upp följande: "Spela in din hälsning")</li> <li>- Tala in ett meddelande.</li> <li>- Spara och avsluta genom att trycka på <b>PARKERING(&gt;1s)</b>.</li> </ul>	    
<b>ALLANROP</b>	
<p><b>Allanrop:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Ange typ av allanrop. (Se nedan)</li> <li>- Efter tonen; tala med normalt röstläge.</li> </ul> <p><b>49:</b> Allanrop internt och externt  <b>401 - 420:</b> Internt allanrop zon 1 - 20  <b>43:</b> Internt allanrop  <b>45:</b> Externt allanrop zon 1  <b>46:</b> Externt allanrop zon 2  <b>48:</b> Externt allanrop</p>	  

**PÅMINNELSESIGNAL****Påminnelse-signal**

Du kan programmera din handenhet för att ge en påminnelse-signal vid ett visst klockslag.

- Tryck på knappen **LUR**.
- Tryck på knappen **OK(>1s)**.
- Slå **41**.
- Ange **tid för väckning** med 4 siffror (ttmm) i 24-timmars intervall. (tt = 00 - 23, mm = 00 - 59).
- Tryck **OK(>1s)**. (Bekräftelseton hörs.)

**Radera påminnelse-signal**

- Tryck på knappen **LUR**.
- Tryck på knappen **OK(>1s)**.
- Slå **42**.
- Tryck på knappen **OK(>1s)**. (Bekräftelseton hörs.)

**NAMN I DISPLAY****Programmera ditt namn i display**

Du kan programmera så att de anknytningar(systemtelefoner) som du anropar ser ditt namn, istället för ditt anknytningsnummer, i sin display.

- Tryck på knappen **LUR**.
- Tryck på knappen **OK(>1s)** och slå 30.
- Slå in ditt namn (se nedan).
- Tryck **OK(>1s)**. (Bekräftelseton hörs.)
- Tryck på knappen **LUR**.







namn









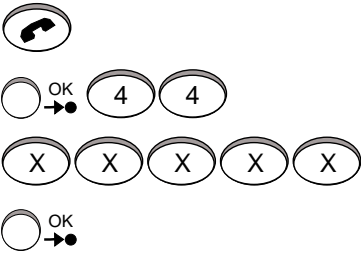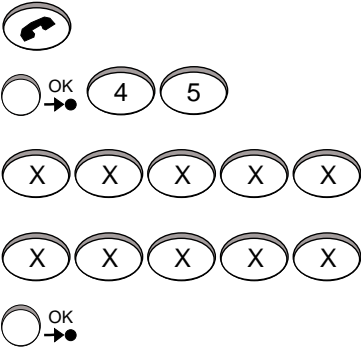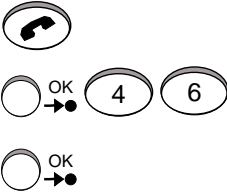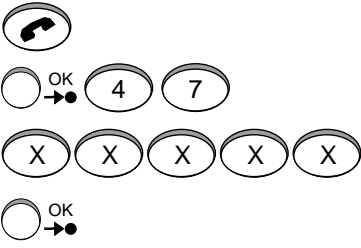


A = [2][1] B = [2][2] C = [2][3] D = [3][1]  
 E = [3][2] F = [3][3] G = [4][1] H = [4][2]  
 I = [4][3] J = [5][1] K = [5][2] L = [5][3]  
 M = [6][1] N = [6][2] O = [6][3] P = [7][1]  
 Q = [1][1] R = [7][2] S = [7][3] T = [8][1]  
 U = [8][2] V = [8][3] W = [9][1] X = [9][2]  
 Y = [9][3] Z = [1][2]















. = [1][3] , = [\*][3] : = [\*][2] Blank = [\*][1]

0 = [0][0] 1 = [1][0] 2 = [2][0] 3 = [3][0]  
 4 = [4][0] 5 = [5][0] 6 = [6][0] 7 = [7][0]  
 8 = [8][0] 9 = [9][0]

	Knaptryckning
<p style="text-align: center;"><b>BEHÖRIGHETSKOD</b></p> <p><b>Registrera behörighetskod</b> För att förhindra obehöriga från att ringa externa samtal på din handenhet, kan du spärra den med en behörighetskod. Denna kod används även till funktionen följ mig.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>OK(&gt;1s)</b> och slå <b>44</b>.</li> <li>- Slå anknytningsens <b>behörighetskod</b> (5 siffror).</li> <li>- Tryck på knappen <b>OK(&gt;1s)</b>. (Bekräftelseton hörs.)</li> </ul>	
<p><b>Byta behörighetskod</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>OK(&gt;1s)</b> och slå <b>45</b>.</li> <li>- Slå <b>behörighetskoden</b> (5 siffror). (Bekräftelseton hörs.)</li> <li>- Slå en ny <b>behörighetskod</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>OK(&gt;1s)</b>. (Bekräftelseton hörs.)</li> </ul>	
<p style="text-align: center;"><b>SPÄRR AV ANKNYTNING</b></p>	
<p><b>Spärr av externa samtal</b> <b>OBS:</b> Behörighetskod måste vara registrerad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>OK(&gt;1s)</b> och slå <b>46</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>OK(&gt;1s)</b>. (Bekräftelseton hörs.)</li> </ul>	
<p><b>Ta bort spärr av externa samtal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>OK(&gt;1s)</b> och slå <b>47</b>.</li> <li>- Slå <b>behörighetskod</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>OK(&gt;1s)</b>. (Bekräftelseton hörs.)</li> </ul>	

# Apparat funktioner

KNAPPLÅS	Knaptryckning
<p><b>För att aktivera knapplås</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen <b>UPP/NER</b>.</li><li>- Tryck <b>2</b>.</li></ul> <p><b>För att ta bort knapplås</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen <b>UPP/NER</b>.</li><li>- Tryck <b>#</b> (Inom två sekunder).</li></ul>	<p>▲ / ▼</p> <p></p> <p>▲ / ▼</p> <p></p>
SENAST SLAGNA NUMMER	
<p>Handenheten sparar automatiskt de 10 senast slagna numren. Det gäller för externa såväl som för interna anrop. (Externa anrop inkluderar linjeaccesskoden, 0/9 + Nr)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen <b>ÅTERUPPRINGNING</b></li><li>- Välj nummer med piltangenterna</li><li>- Tryck på knappen <b>LUR</b></li></ul>	<p></p> <p>▲ / ▼</p> <p></p>
RINGKARAKTÄR	
<p><b>Ringkaraktär</b></p> <p>Handenheten kan använda ett antal olika typer av ringsignaler. Ringkaraktären kan ställas separat för interna respektive externa samtal.</p> <p><b>Ändra ringkaraktär:</b></p> <p>Ringkaraktären kan justeras separat för externa respektive interna anrop.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen <b>UPP/NER</b> och därefter på <b>1</b>.</li><li>- Ange för vilken typ av anrop nivån som ska ändras: <b>3</b> - interna anrop <b>2</b> - externa anrop</li><li>- Tryck <b>1</b>.</li><li>- Välj karaktär med knapparna <b>UPP</b> eller <b>NER</b>.</li><li>- Bekräfta genom att trycka på knappen <b>OK</b>.</li></ul>	<p>▲ / ▼ </p> <p> el. </p> <p></p> <p>▲ / ▼</p> <p></p>

	Knaptryckning
<b>LJUDNIVÅ</b>	
<p><b>Talvolym</b></p> <p>Talvolymen kan justeras när ett samtal är uppkopplat. Detta utförs genom att använda piltangenterna. Talvolymen kan ändras i 6 steg runt en viss grundnivå. Denna nivå ställs centralt i växelsystemet.</p> <p><b>När ett samtal är uppkopplat i handenheten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knapparna <b>UPP</b> eller <b>NER</b>.</li> </ul>	▲ / ▼
<p><b>Ringvolym</b></p> <p>Ringvolymen kan justeras separat för externa respektive interna anrop. Ringvolymen kan ställas i 4 olika nivåer (OFF, LOW, MIDDLE, HIGH). Den lägsta nivån innebär att ringsignalen stängs av helt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>UPP/NER</b> och därefter på <b>1</b>.</li> <li>- Ange för vilken typ av anrop nivån som ska ändras: <b>3</b> - interna anrop <b>2</b> - externa anrop</li> <li>- Tryck <b>2</b>.</li> <li>- Välj volym med knapparna <b>UPP</b> eller <b>NER</b>.</li> <li>- Bekräfta genom att trycka på knappen <b>OK</b>.</li> </ul>	▲ / ▼   el.   ▲ / ▼ 
<b>VIBRATOR (OBS! ENDAST GDC-345H)</b>	
<p>GDC-345h har en inbyggd vibrator. Du kan själv välja om du vill ha ringsignal, vibrator eller båda samtidigt. När vibratoren är aktiverad visas symbolen  i displayen.</p> <p><b>Val av Vibrator och/eller Ringsignal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>UPP/NER</b>.</li> <li>- Tryck <b>1 1</b>.</li> <li>- Välj ring / vibratorläge med knapparna <b>UPP</b> och <b>NER</b>. <b>Ring</b> (Endast ringning) <b>Vibrator</b> (Endats vibrator) <b>Vibr&amp;Ring</b> (Ringning och Vibrator)</li> <li>- Bekräfta genom att trycka på knappen <b>OK</b>.</li> </ul>	▲ / ▼   ▲ / ▼ 
<b>SEKRETESS</b>	
<p>Funktionen sekretess kan aktiveras när som helst under ett pågående samtal. När sekretess är aktiverad visas symbolen  i handenhetens display.</p> <p><b>Aktivera sekretess</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>NER</b> längre än 1 sekund, symbolen  visas i displayen.</li> </ul> <p><b>Ta bort sekretess</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>NER</b> längre än 1 sekund, symbolen  döljs.</li> </ul>	 


	Knaptryckning
<b>ÖVRIGT</b>	
<p><b>Påskyndning</b> Om du ringer till en upptagen anknytning kan en påskyndningssignal genereras.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- När du hör en upptagetton tryck *. (Den uppringda anknytningen hör då en påskyndningssignal.)</li> </ul>	
<p><b>Roaming</b> Roaming är förflyttning av en handenhet från en basstations räckviddsarea till en annan. Basstationerna gör det möjligt för handenheten att ringa och ta emot samtal i båda områdena.</p>	
<p><b>Hand-over</b> När ett samtal är uppkopplat, är det ibland nödvändigt att ändra fysisk kanal utan att koppla ner samtalet. Frekvensband eller "time slot" kan ändras beroende på signalkvaliteten och basstation kan bytas när en användare rör sig i täckningsområdet.</p>	
<p><b>Handenheten är utanför täckningsområdet</b> Om handenheten, under ett samtal eller när handenheten är i normalläge, förs utanför täckningsområdet, hörs en varningssignal 3 gånger. För att inte avbryta samtalet, flytta närmare basstationen. Kom ihåg att väggar, byggnader och stora metalliska ytor har starkt dämpande effekt på mottagningsstyrkan.</p>	
<p><b>Rssi (mottagningstyrka) visas i displayen</b> Rssi (mottagningstyrka) mellan handenhet och bas visas i realtid i display. Denna visas med 6 st staplar i övre vänstra hörnet av displayen.</p>	
<p><b>Låg batterinivå</b> Om batteriet börjar ta slut under ett samtal eller när handenheten är i normalläge, hörs en varningssignal 3 gånger var 20:e sekund.</p>	
<p><b>Återställa display</b> Efter att handenheten har varit avslagen eller varit utanför täckningsområdet tappas displayinformationen. För att läsa in den igen utför följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>LUR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>OK(&gt;1s)</b>.</li> <li>- Slå <b>25</b>. (Bekräftelseton hörs.)</li> </ul>	   



# Användarmeny GDC-340h

Vissa av tidigare beskrivna funktioner kan ställas via handenhetens användarmeny. Denna meny visas om du trycker på knappen **UPP/NER** (▲ / ▼).


Bläddra i menyn genom att trycka på piltangenterna och gå vidare med **OK** (⊙<sup>OK</sup>→●). Det går även att direkt ange den siffra som står framför aktuellt val. För att gå bakåt i menyn tryck **C/R** (⊙<sup>C/R</sup>). För att avsluta tryck **C/R** (⊙<sup>C/R</sup>) längre än en sekund..

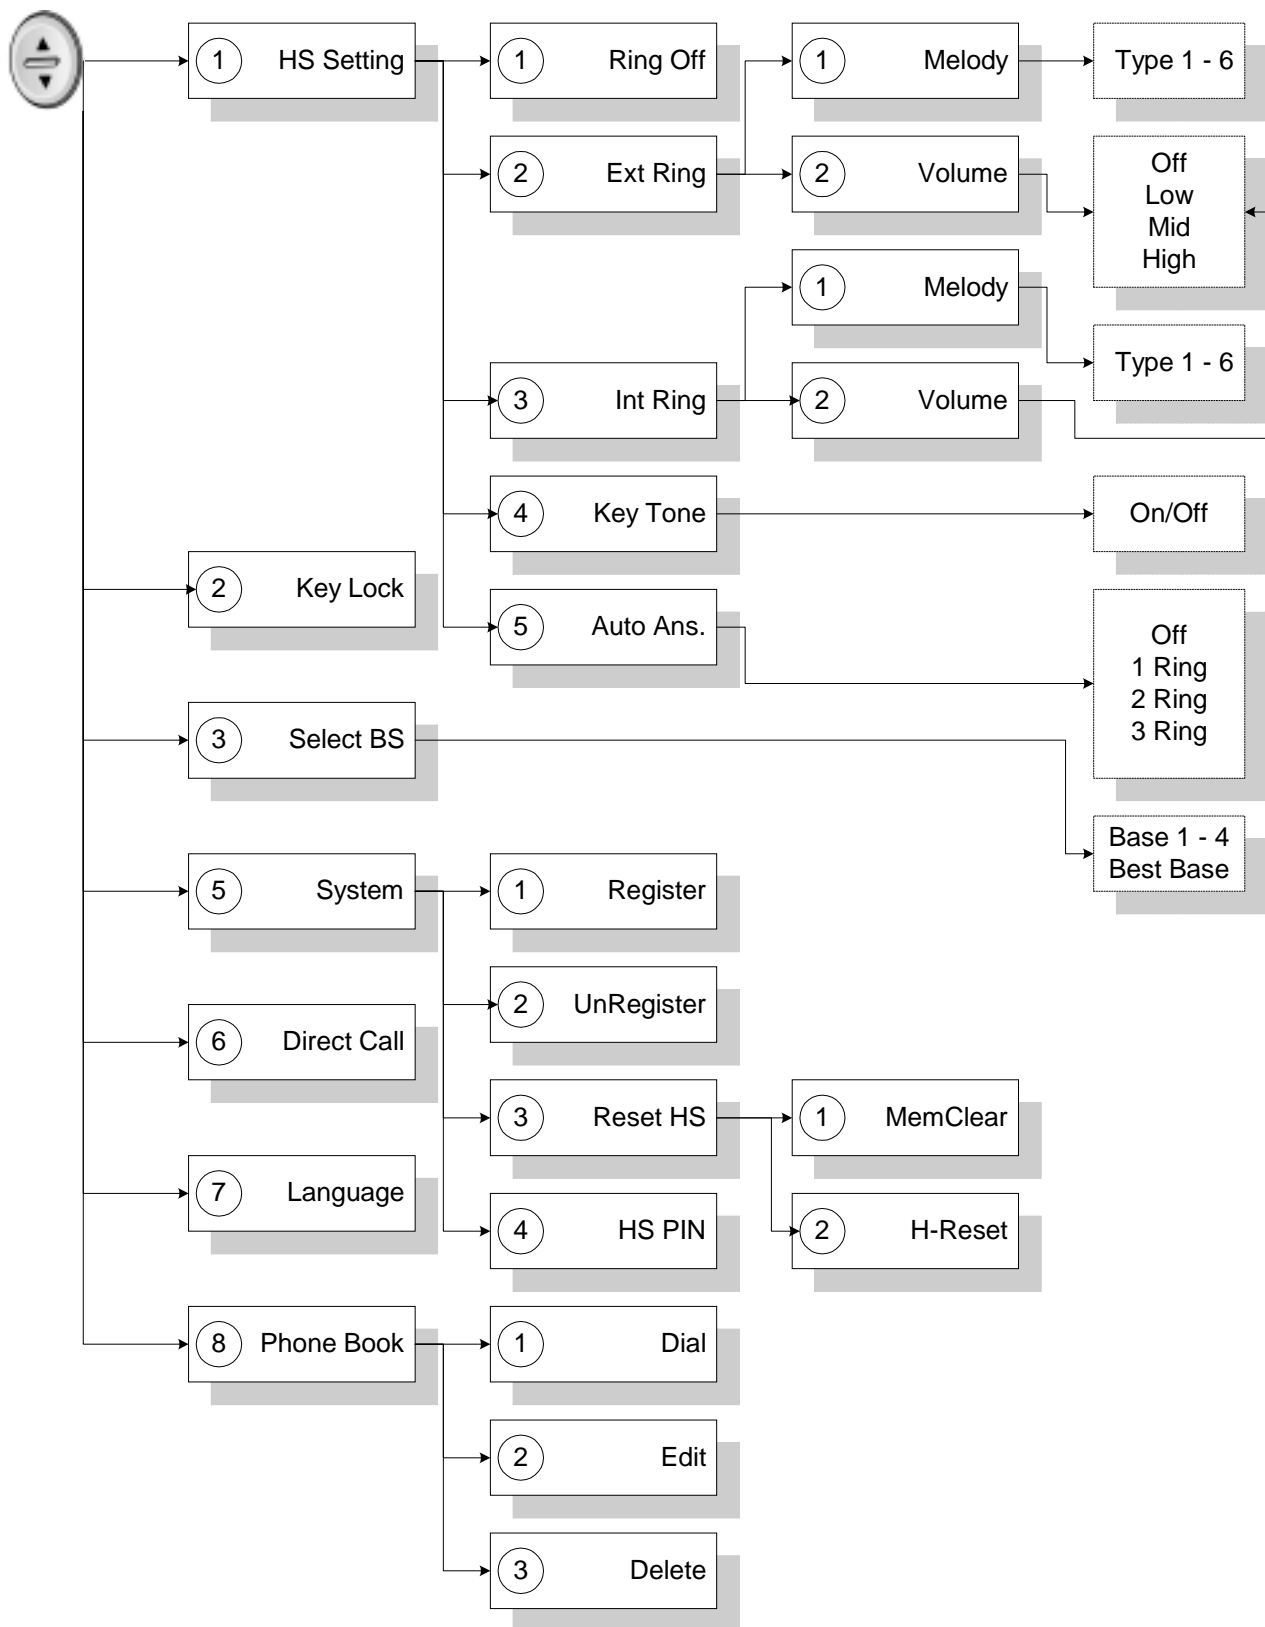

# Användarmeny GDC-345h

Vissa av tidigare beskrivna funktioner kan ställas via handenhetens användarmeny. Denna meny visas om du trycker på knappen **UPP/NER** (▲ / ▼).

Bläddra i menyn genom att trycka på piltangenterna och gå vidare med **OK** (⊙<sup>OK</sup>→). Det går även att direkt ange den siffra som står framför aktuellt val. För att gå bakåt i menyn tryck **C/R** (⊙<sup>C/R</sup>). För att avsluta tryck **C/R** (⊙<sup>C/R</sup>) längre än en sekund..

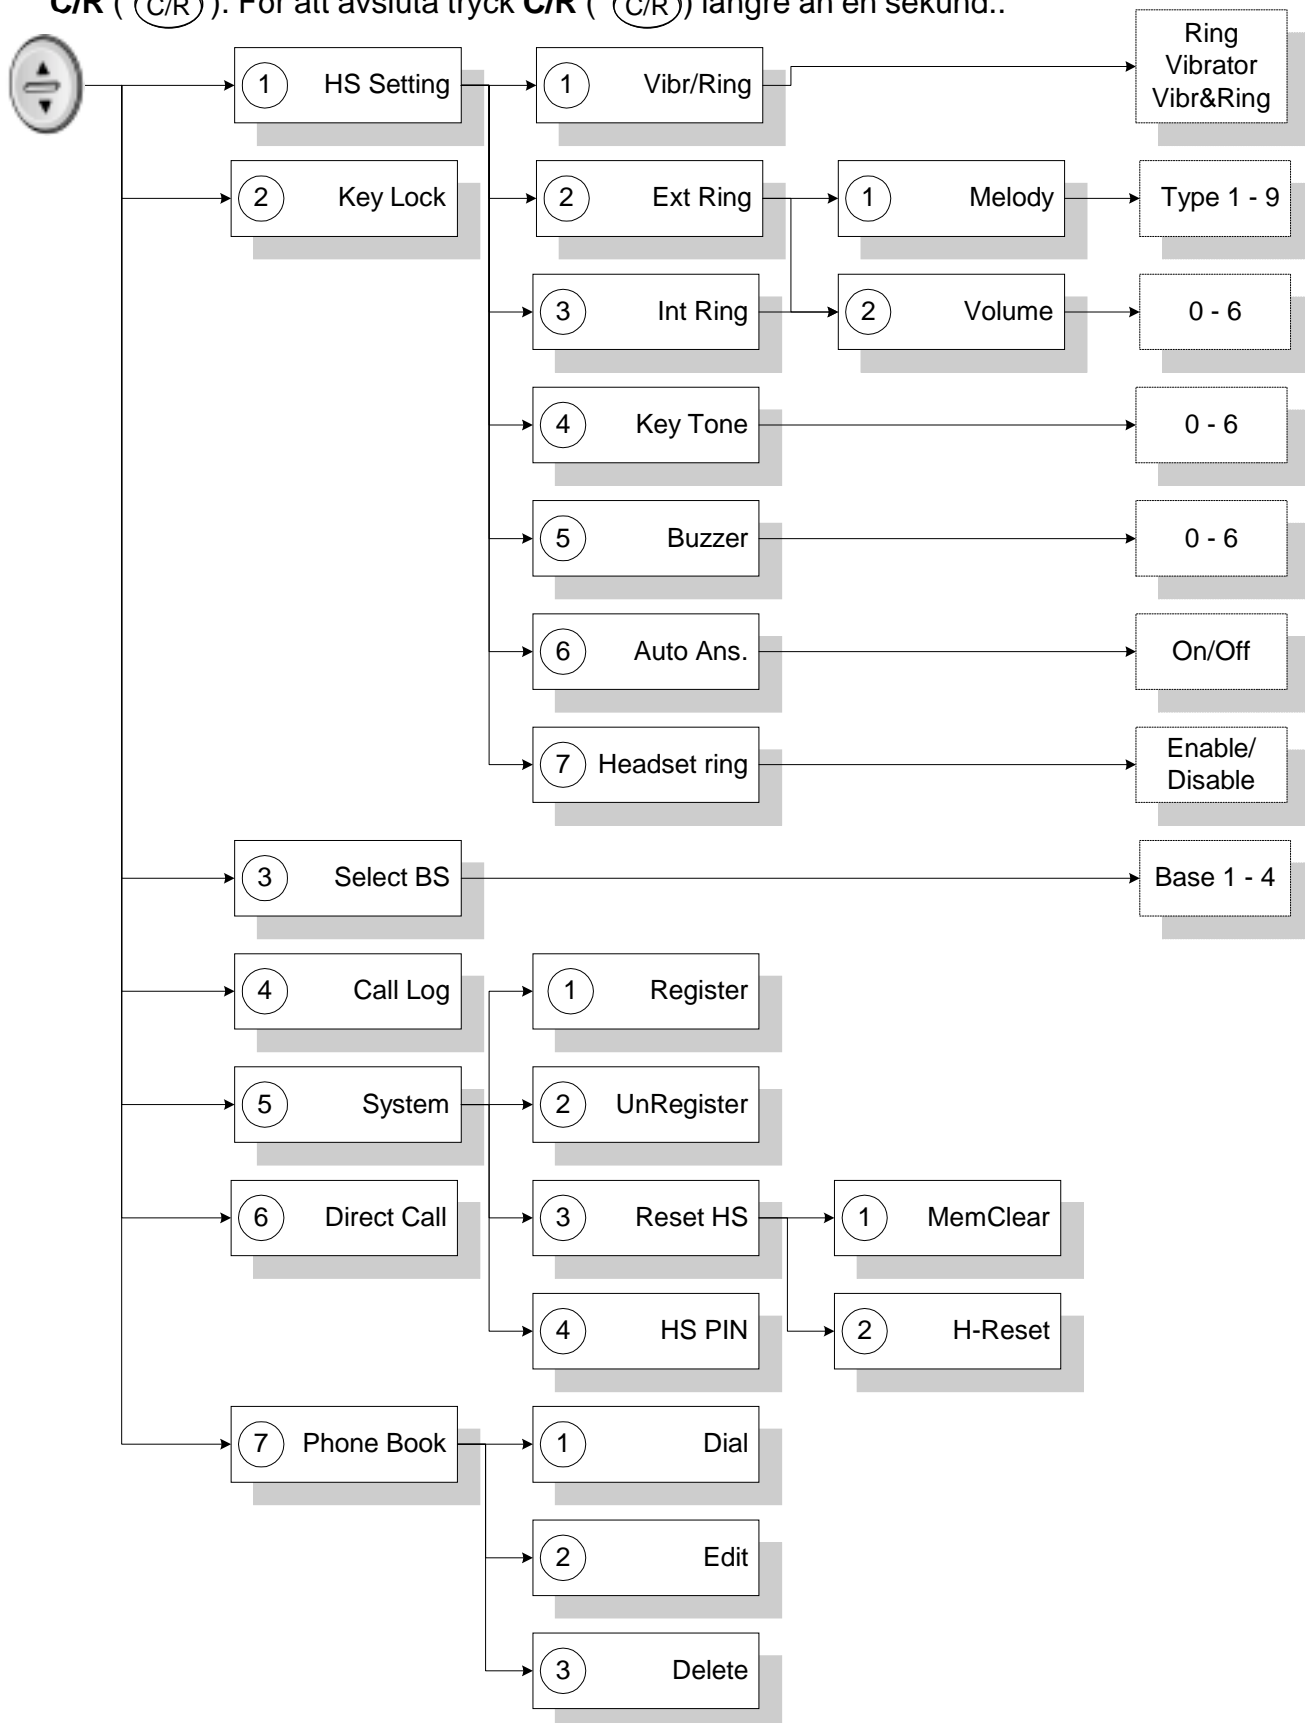

# Register

## A

A-nummer vid ej svar 18  
aktivera ditt röstbesked 16, 17  
allanrop 19  
allmän beskrivning 5  
anknytningsangivelse 18  
anknytningsstatus 18  
använda ett kortnummer 12  
använda ett sparad tel.nr. 13  
användarmeny GDC-340h 25  
användarmeny GDC-345h 26  
avsluta ett samtal 10

## B

batteri 6  
batteriladdare 6  
batterinivå 24  
behörighetskod 21  
byta behörighetskod 21

## D

displayen 8

## E

externt samtal 9

## F

flytta över ett samtal 10  
följ mig 14

## G

GDC-340h 6  
GDC-345h 6  
gruppnummer 10

## H

hand-over 24  
handenhet 6  
hänvisning 15

## I

ingående delar 5  
internt samtal 9

## K

knappar 7  
knappås 22  
kortnummer 7, 12

## L

lagra ett kortnummer 12  
ljudnivå 23  
lur på/av 7  
lyssna av meddelanden 16, 17

## M

meddelande 7  
meddelande (röst) 19  
meddelande (text) 19  
meddelanden 8  
mottagningstyrka 24

## N

namn i display 20  
namnval 13

## P

på/av 7  
påminnelse signal 20  
parkera ett samtal 11  
parkering 7  
parkeringsgrupp 11  
påskyndning 24  
plocka upp ett samtal 11  
programmera ditt namn 20

## R

R-knapp 7  
radera eget röstbesked 16, 17  
radera ett A-nummer 18  
radera ett kortnummer 12  
radera påminnelse signal 20  
radera vidarekoppling 14  
registrera behörighetskod 21  
ringa ett samtal 9  
ringkaraktär 22  
ringvolym 23  
roaming 24  
röstbesked 16, 17

## S

samtalstid 6  
sekretess 23  
senast slagna nummer 13, 22  
spara ett telefonnummer 13  
spärr av anknytning 21  
spärr av externa samtal 21  
standby-tid 6  
stänga av ringsignal 23  
stör ej 15  
stör ej - UCD 15  
symboler 8  
system funktioner 9  
system/anknytningsstatus 18

## T

ta bort spärr av externa samtal 21  
ta emot ett samtal 10  
täckningsområdet 24  
talvolym 23  
textmeddelande 19

## U

UCD (Stör Ej) 15  
upplöckning i svarsgrupp 11  
uppringning med namnval 13  
uppspelning av röstbesked 16, 17

## V

vibrator 23  
vibrator och/eller ringsignal 23  
vidarekoppling 14

## Å

återuppringning 7


## Ä

ändra ringkaraktär 22

## Ö

överflytt 7, 10

## **Din återförsäljare**

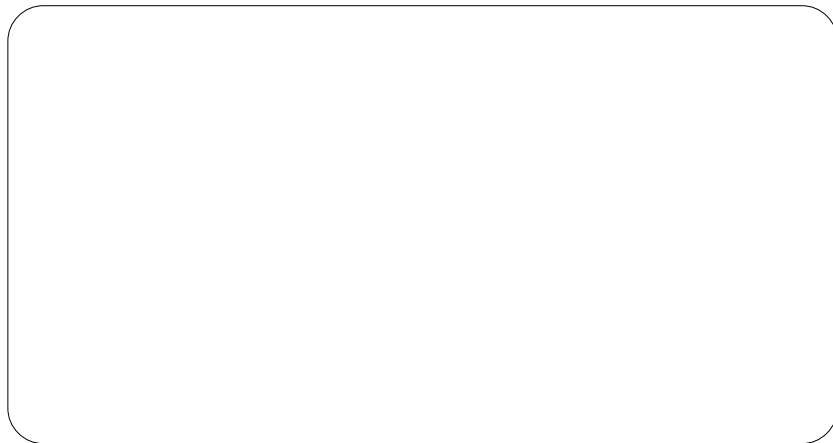

Licencia telecom ab generalagent för LG Telefoni.  
Medlem i Svenska IT-Företagens Organisation.