



Användarmanual  
C-2100



# Innehållsförteckning

Användarmanual .....	1
C-2100 .....	1
1 Grattis till din nya trådlösa handenhet från COBS. ....	4
2 Installation .....	4
2.1 Batteri .....	4
2.2 Ladda batteriet .....	4
2.3 Byta batteri .....	4
2.4 Laddare .....	4
2.5 Headset .....	4
2.6 Klips .....	5
3 Beskrivning .....	6
3.1 Att använda knappsatsen .....	6
3.2 Knappfunktioner .....	6
Larmknapp .....	7
Lysdiod .....	7
Display .....	7
Navigeringsknappar .....	7
Volym upp / ner .....	7
OK / MUTE / Stänga av .....	7
Lur av / Lur på .....	7
R / MAIL .....	7
# / SILENT .....	7
Mikrofon .....	7
Laddningskontakter .....	7
* / LOCK .....	7
Menyknapp .....	7
C (Radera) / Tillbaka .....	8
REDIAL / Återuppringning .....	8
Headset-kontakt .....	8
3.3 Knappfunktioner .....	8
4 Sätta på/stänga av .....	9
4.1 Sätta på .....	9
4.2 Stänga av .....	9
5 Samtal .....	9
5.1 Inkommande samtal .....	9
5.1.1 Besvara samtal .....	9
5.2 Utgående samtal .....	10
5.2.1 Ringa samtal .....	10
5.3 Återuppringning .....	10
6 Under samtal .....	10
6.1 Koppla samtalet till en annan handenhet (Växelberoende funktion.) .....	10
6.2 Koppla bort mikrofonen .....	10
6.3 Reglera volymen .....	11
7 Textmeddelanden .....	11
7.1 Ta emot textmeddelanden .....	11
7.2 Skicka textmeddelanden .....	12

8	Handenhetens telefonbok .....	12
8.1	Använda telefonboken .....	12
8.2	Ring upp en anknytning från handenhetens telefonbok. ....	12
9	Inställningar .....	13
9.1	Ringsignal .....	13
9.2	Ringvolym .....	13
9.3	Knappklick .....	13
9.4	Vibrator .....	13
9.5	B-Svar .....	13
9.6	Startvolym .....	14
9.7	Utom räckvidd .....	14
9.8	Bakgrundsbelysning .....	14
9.9	Automatiskt knapplås .....	14
9.10	Språk .....	14
9.11	Rycklarm .....	14
9.12	Fallarm .....	15
10.	Menystruktur .....	16
10.1	Generell menystruktur .....	16
10.2	Profilinställningar .....	16
11	Login .....	17
11.1	Login .....	17
12.	Underhåll och skötsel .....	18
12.1	Säkerhet .....	18
12.2	Batterier .....	18
12.3	Skötsel .....	18
12.4	Rengöring .....	18
13	Felsökning .....	18
14	Teknisk information .....	19

3:a utgåvan 2005-06-01  
COBS AB  
Box 1004  
415 02 Göteborg, Sverige  
Besöksadress:  
Marieholmsgatan 54  
415 02 Göteborg, Sverige

Telefon 031-333 38 40  
Telefax 031-14 80 90  
E-post info@cobs.se  
Internet www.cobs.se



# 1 Grattis till din nya trådlösa handenhet från COBS.




I denna användarmanual beskrivs de funktioner som är generella för C-2101, C-2105 och C-2110. Din handenhet kan vara annorlunda programmerad. Kontrollera med din återförsäljare eller systemansvarig. Den senaste versionen av användarmanualen finns att hämta på <http://www.cobs.se>

## 2 Installation

### 2.1 Batteri

Handenheten levereras till dig med batteriet i batterifacket.

### 2.2 Ladda batteriet

Batteriet behöver laddas när batteriikonen i displayen indikerar låg nivå  eller när handenheten inte kommer igång. Ett tomt batteri tar cirka 3,5 timmar att laddas till full kapacitet . När batteriet är helt urladdat kommer det att dröja ett litet tag innan laddningen påbörjas. En liten symbol för laddning syns längs ner till höger i displayen när telefonen placeras i laddaren . Displayen visar batterikapaciteten under laddning i form av fyllda/ofyllda rutblock. När alla block är fyllda är batteriet fulladdat. Placera inte laddaren i direkt solljus eller i närheten av varma föremål. När handenheten är placerad i laddaren fungerar inte vibratorn och handenheten har ingen B-svars-funktion.

### 2.3 Byta batteri

Ett batteris livslängd är starkt påverkat av hur många gånger man har laddat batteriet. Ett batteri kan laddas cirka 500 gånger. Detta innebär att om man laddar handenheten en gång om dagen, så håller batteriet cirka ett år. Om Stand By tiden (130h) blir för kort bör batteriet bytas.

Batterifacket finns på lurens baksida.

1. Skruva ur de två skruvarna med en stjärnskruvmejsel.
2. Lyft av luckan.
3. Placera batteriet i facket och anslut kontakten, sätt sedan tillbaka luckan med skruvarna.
4. Sätt handenheten i laddaren.



### 2.4 Laddare

Laddaren används för att ladda handenheten. Laddaren har en något lutande utformning för att underlätta handsfree-funktionen (högtalarläge). Den levereras med en nätdel som ansluts till ett vanligt vägguttag. Använd den nätdel som medföljer. För en korrekt laddning ska inte laddare och handenhet placeras i direkt solljus och rumstemperaturen bör vara mellan 0°C och 25°C.



### 2.5 Headset

COBS rekommenderar headset om du använder handenheten ofta. Handenhetens headsetuttag är placerat på sidan av handenheten.



## 2.6 Klips

Med hjälp av klipset kan du fästa handenheten vid ett bälte eller i en ficka.

1. Skruva ur den översta skruven med en stjärnskruvmejsel och vänd på "knappen".
2. Skruva tillbaks skruven.
3. Sätt fast klipset på handenheten.
4. För att lossa på klipset tryck ned fjädringen på klipset.

### 3 Beskrivning



#### 3.1 Att använda knappsatsen

Teckeninmatning sker med knapparna 1-9, 0 = mellanslag, \* = växla mellan stora eller små tecken.

#### 3.2 Knappfunktioner

Handenheten har 22 knappar, varav två knappar är placerade på höger sida för volymkontroll och en knapp för larm. För att ändra volymen tryck på övre eller nedre knappen upprepade gånger.

## 1 Larmknapp

Den här knappen används för att skicka ett larm.

## 2 Lysdiod

Lysdioden indikerar inkommande samtal, meddelanden och larm.

## 3 Display

Handenheten har en grafisk display som är 118 pixlar bred och 65 pixlar hög med grön bakgrundsbelysning. Upp till fyra rader med vardera tolv tecken.

## 4 Navigeringsknappar

De två navigeringsknapparna används för att navigera upp/ner i menyn och vänster respektive höger i textlägena. Om du trycker på den vänstra navigeringsknappen i stand-by läge kommer du direkt till återuppringningsfunktionen. Trycker du på den högra navigeringsknappen i stand-by läge kommer du direkt till handenhetens telefonbok.

## 5 Volym upp / ner

De här knapparna används för att öka och sänka volymen på högtalaren i handenheten under ett samtal.

## 6 OK / MUTE / Stänga av

När du är inne i menyläge bekräftas alltid val via denna knapp. Om du trycker på den här knappen under ett samtal stängs mikrofonen av. Den som har ringt upp hör nu inte vad som sägs. Om du håller knappen nedtryckt i mer än 3 sekunder stängs handenheten av.


## 7 Lur av / Lur på

Den här knappen används för att påbörja och avsluta ett samtal. Knappen används även för att slå på en avstängd telefon.

## 8 R / MAIL

Med den här knappen vidarekopplar eller parkerar man ett samtal (till exempel en förfrågan). Trycker du på knappen i stand-by läge kommer du direkt till din meddelandelista. I meddelandelistan finns plats för 14 meddelanden/larm.

## 9 # / SILENT

Om du trycker på MENU och den här knappen i stand-by läge tystnar ringsignalen. Ikon för tyst ringsignal  syns i displayen.


## 10 Mikrofon

Mikrofonen sitter under knappsatsen på telefonens framsida.

## 11 Laddningskontakter

Se avsnittet "Installation" på sidan 4.

## 12 \* / LOCK

Om du trycker på MENU och den här knappen i stand-by läge aktiveras knapplåset. Ikon för knapplås  syns i displayen.

## 13 Menyknapp

Handenhetens menysystem öppnas om du trycker på denna knapp i stand-by läge.

**14 C (Radera) / Tillbaka**

I MENU-läge används knappen för att stega tillbaka i menyn. I MAIL-läge används knappen för att radera senast inmatade tecken.

**15 REDIAL / Återuppringning**

Med den här knappen ringer du upp senast mottagna och senast uppringda nummer när handenheten är i stand-by läge.

**16 Headset-kontakt**

Headset-kontakten används för att ansluta headset till handenheten.




**3.3 Knappfunktioner**


Knapp	VERSALER	gemener
1	? ! 1 - + * / = & ( ) % ¿ ¡	? ! 1 - + * / = & ( ) % ¿ ¡
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å æ ç
3	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
4	g h i 4 Ì Í Î Ï	g h i 4 ì í î ï
5	j k l 5	j k l 5
6	m n o 6 Ñ Ö Ò Ó Ô Õ Ø	m n o 6 ñ ö ò ó ô õ ø
7	P Q R S 7 ß	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ü Ù Ú Û	t u v 8 ü ù ú û
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	[Space] , . 0 : ; _ " ' ^ ~	[Space] , . 0 : ; _ " ' ^ ~
*	A a	A a
#	# @ E \$ £ ¥ § < > {   } [ \ ]	# @ E \$ £ ¥ § < > {   } [ \ ]




## 4 Sätta på/stänga av

### 4.1 Sätta på

Håll lurknappen  nedtryckt i minst ½ sekund tills displayen tänds. När hand-  
enheten är påslagen och inloggad i ett system visas en ikon  nere i det vänstra hörnet av  
displayen. (För inloggning i system se sidan 16.) Om inte handenheten kommer igång eller  
om batteriikonen  indikerar att handenheten behöver laddas. Ladda batteriet.

**Obs!** Om ikonen för signalstyrka  inte visas i displayen kan du inte ringa upp eller ta emot samtal.

### 4.2 Stänga av

Håll MUTE  knappen nedtryckt i minst 3 sekunder.


**Obs!** När en handenhet har varit utanför täckningsområdet kan det ta upp till 30 sekunder innan hand-  
enheten är tillbaka i systemet efter det att den åter kommit in i täckningsområdet.

## 5 Samtal


För att ringa eller ta emot ett samtal måste handenheten vara inloggad i ett system.  
(Se "Logga in" sidan 16.) Vid inkommande samtal (interna eller externa) ljuder ringsignalen.

### 5.1 Inkommande samtal

#### 5.1.1 Besvara samtal

Tryck lurknapp  för att svara. Lysdioden blinkar då fort och beroende på växel och  
inställningar visas det inkommande samtalets nummer i displayen.

#### 5.1.2 Stänga av ringsignalen tillfälligt

Det är möjligt att stänga av ringsignalen utan att besvara samtalet. Tryck på MUTE   
knappen och ringsignalen blir tyst. Displayen visar då texten TYST MIK.

**Obs!** Samtal kan alltid besvaras oavsett om du håller på att knappa in ett nummer eller programmera  
handenheten.



#### 5.1.3 Avsluta samtal

Tryck lurknapp .

## 5.2 Utgående samtal

### 5.2.1 Ringa samtal

Hur man ringer interna och externa samtal.

Tryck det nummer du vill ringa upp. Numret visas i displayen. Tryck lurknapp  när numret är korrekt slaget. Handenheten får då en kopplingston och numret rings upp. Lurikonen  blinkar tills dess att samtalet är uppkopplat.

**Obs!** För att korrigera ett felinmatat nummer: tryck (bild)C knappen. Du kan ringa upp snabbare genom att använda kortnummer eller namnuppringning via handenhetsens telefonbok..

### 5.2.2 Avsluta samtal

Tryck lurknapp .

## 5.3 Återuppringning

Med återuppringning menas repetition av de senaste slagna nummerna. När du ringer ett nummer sparas det slagna numret automatiskt av handenheten, oavsett om du får svar eller inte.

Tryck REDIAL  för att komma till senast slagna numren.



Sök efter önskat nummer genom att använda PIL UPP eller PIL NER .

Tryck på lurknappen  och lurikonen  blinkar tills dess att samtalet är uppkopplat.

## 6 Under samtal


COBS handenhets gör det möjligt att hantera samtal på olika sätt.


### 6.1 Koppla samtalet till en annan handenhets (Växelberoende funktion.)

Tryck på R knappen  och slå numret. Tryck på lurknappen  och samtalet flyttas över till andra handenhetsen.

### 6.2 Koppla bort mikrofonen

Så här gör du för att koppla bort mikrofonen under ett pågående samtal.

Tryck MUTE  "TYST MIK." visas i displayen. Den som ringt upp hör nu inte vad som sägs.

Tryck MUTE  igen för att sätta på mikrofonen.

### 6.3 Reglera volymen


Använd de två knapparna som är placerade på höger sida av handenheten för att reglera volymen.



## 7 Textmeddelanden

Du kan från din COBS handenhets skicka och ta emot textmeddelanden (MSF Message Service Function). Dessa funktioner är specialfunktioner och kräver speciell mjukvara i huvudsystemet.

### 7.1 Ta emot textmeddelanden

När ett textmeddelande kommer in, börjar lysdioden blinka och en meddelandeton hörs. Om ett meddelande tas emot under ett samtal, hörs en kort signal. Meddelandet lagras i meddelandelistan. Ikonen för nytt meddelande  visas i displayen. Ikonen stannar kvar i displayen tills meddelandet har öppnats. Meddelanden är begränsade till max 36 tecken. Det finns plats för 14 meddelanden i meddelandelistan. När ett meddelande skrivs eller tas emot kommer det äldsta, olästa meddelandet att raderas. Det går att låsa maximalt 7 st meddelanden. Låsta meddelanden kan inte automatiskt bli överskrivna men kan raderas manuellt.

**Val för navigation:** MENU >> MEDDELANDE >> LÄSA


Tryck 


Navigera till "MEDDELANDE"


Följande alternativ är tillgängliga:

- LÄSA
- SKRIV NYTT
- MALLAR (Upp till 10 fördefinierade textmeddeladen.)

Navigera till alternativet "LÄSA" och tryck OK . Meddelandelistan kommer fram.


Bläddra fram meddelandet. Tryck OK  för att läsa meddelandet.

Meddelandetexten visas. Tryck OK  för att radera meddelandet. Tryck PIL UPP eller

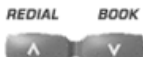PIL NER  för att fortsätta till nästa menyval som t.ex. RADERA MEDDELANDE, LÄSA MEDDELANDE, BESVARA MEDDELANDE? och VIDAREBEFORDRA MEDDELANDE?

**Obs!** Det första tecknet i första raden på displayen (framför datum och tid) visar meddelandestatus: R = läst, N = oläst och L = låst.

## 7.2 Skicka textmeddelanden

Om du trycker MAIL  och det inte finns några nyinkomna meddelande så kommer du till alternativ "SKRIV NYTT MEDDELANDE". Meddelandet som ska skickas kan skrivas direkt i handenheten via de alfanumeriska knapparna.

**Val för navigation:** MENU >> MEDDELANDE >> SKRIV NYTT


Tryck .

Navigera till "MEDDELANDE"

Följande alternativ är tillgängliga:

- LÄSA
- SKRIV NYTT

Navigera till alternativet "SKRIV NYTT" och tryck OK . Skriv ditt meddelande och tryck OK


. (Mer information om hur man skriver in text finns på sidan xx.)


Slå handenhetnumret och tryck OK  för att skicka iväg meddelandet.



## 8 Handenhetens telefonbok

Din COBS handenhet har en inbyggd telefonbok som kan innehålla upp till 60 poster (namn och nummer). Du kan titta och ändra i telefonboken via menyalternativet TELEFONBOK. Du kan lägga till, ta bort och ändra namn och nummer i telefonboken.

### 8.1 Använda telefonboken

För att ta fram namn och handenhetnummer tryck BOOK .

Navigera med PIL UPP och PIL NER  eller tryck in den första bokstaven i

namnet genom att använda siffrorna 1-9 (se sidan). Tryck på lurknapp  och lurikonen  blinkar tills dess att samtalet är uppkopplat.



### 8.2 Ring upp en anknötning från handenhetens telefonbok.

Sök efter namn och nummer i telefonboken.


**Val för navigation:** MENU >> TELEFONBOK >> RING KONTAKT


### 8.3 Lägg till ett namn eller nummer


För att lägga till ett namn eller nummer, slå in önskat nummer, tryck BOOK ,

följt av OK  och skriv in önskat namn. Tryck OK  för att spara.

## 8.4 Ändra ett namn eller nummer

För att ändra ett namn eller nummer, tryck BOOK  . Skriv in första bokstaven i

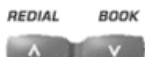det namn Du vill söka efter, eller bläddra med PIL UPP och PIL NER  .

Tryck OK  .

Välj alternativ "RADERA", "ÄNDRA NR?" , "ÄNDRA NAMN". Tryck OK  . För att redigera

texten, använd PIL UPP och PIL NER  . Tryck OK  för att spara.

## 9 Inställningar

I detta avsnitt beskrivs bla hur man ställer in ringsignal, justerar ringvolym och aktiverar olika larm och vibrator.

### 9.1 Ringsignal

På COBS handenheten är det möjligt att ställa in olika signaler för samtal. Handenheten har 16 olika ringsignaler.

**Val för navigation:** MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> RINGSIGNAL

### 9.2 Ringvolym

För att ställa volymen på handenhetsens ringsignal för samtal. Handenheten har 5 olika nivåer på ringsignaler samt ett val för "AV".

**Val för navigation:** MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> RINGVOLYM

### 9.3 Knappklick

Knappklick är det ljud du hör varje gång du trycker på en knapp. Denna funktion kan aktiveras och avaktiveras. Handenheten har 5 olika nivåer på knappklick samt ett val för "AV".

**Val för navigation:** MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> KNAPPKLICK

### 9.4 Vibrator

På COBS handenheten är det möjligt att aktivera vibratorm om du inte vill bli störd av handenhetsens ringsignal eller om du befinner dig i en bullrig miljö.

**Val för navigation:** MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> VIBRATOR

### 9.5 B-Svar

När denna funktion är aktiverad så lyfts luren automatiskt då handenheten ringer. Om den är inloggad i ett COBS system så läggs luren automatiskt på då samtalet är avbrutet.

(Denna funktion stöds inte utav alla växlar och måste programmeras i centralenhet.)

**Val för navigation:** MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> B-SVAR

## 9.6 Startvolym

Startvolym är den grundinställning handenhetsens högtalare har vid leverans. Kan regleras antingen via de två volymknapparna på sidan av handenhetsen eller inne i menyn.

**Val för navigation:** MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> STARTVOLYM

## 9.7 Utom räckvidd

När denna funktion är aktiverad avger handenhetsen ett pip då den är utanför täckningsområdet.

**Val för navigation:** MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> UTOMRÄCKVIDD

## 9.8 Bakgrundsbelysning


Handenhetsens display tänds när en knapp trycks ner. Du kan med denna funktion justera för belysning i displayen eller för ingen belysning i displayen.

**Val för navigation:** MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> BAKGRUNDSBEL

## 9.9 Automatiskt knapplås

För att undvika att någon knapp oavsiktligt trycks ner och ett nummer rings upp kan knapparna låsas med hjälp av funktionen.

**Val för navigation:** MENU >> PROFILER >> PROFIL1 >> AUTOKNAPPLÅS

**Obs!** När knapparna är låsta kan du inte använda handenhetsen. Om en knapp trycks ner visas meddelandet/ikonen  för KNAPPLÅS PÅ, TRYCK MENU \* för att låsa upp. Inkommande samtal kan besvaras som vanligt utan att låsa upp. När samtalet är avslutat låses knapparna igen.

## Knapplåsfördröjning

Efter avslutat samtal aktiveras knapplåset med omedelbar verkan. Grundinställningen på handenhetsen är satt till 0 sekunder. Fördröjningen kan ställas in på 0-30 sekunder med hjälp av en tekniker (COBS Programming Tool).

## 9.10 Språk

Standardspråk i menyerna är svenska. I alternativet för språk kan du välja ett annat språk för menyerna. Möjliga språk är svenska, engelska, tyska, franska, holländska, danska finska och italienska.

**Val för navigation:** MENU >> SPRÅK

## 9.11 Rycklarm

Rycklarmet består av en säkerhetslina som fästes t.ex. i användarens bälte. I andra ändan på säkerhetslinan sitter en magnet som fästes i ett specialfäste på handenhetsens baksida. När någon tar handenhetsen från användaren medför säkerhetslinan att magneten kommer att lossna från handenhetsen varvid ett larm kommer att sändas iväg.

Grundinställning är att larmet skickas omedelbart men kan ställas in på 0-60 sekunder med hjälp av en tekniker (COBS Programming Tool). Larmet kommer inte att sändas om magneten sätts tillbaka på handenhetsen innan fördröjningstiden löper ut.

**Val för navigation:** MENU >> INSTÄLLNING >> LARMFUNKTON >> RYCKLARM

## 9.12 Fallarm

Fallarmet (eller vinkellarm som en del kallar det) består av en givare på positioneringsmodulen PPAM som mäter vinkeln på handenheten. När vinkeln (i förhållande till upprätt läge) överskrider en fördefinierad gräns kommer ett fallarm att detekteras.

Observera att när fallarmsfunktionen aktiveras måste handenheten hållas i upprätt läge i 15 sekunder för att genomgå en automatisk kalibrering.

Funktionen kopplas in/ur i menyn "LARMFUNKTION".

**Val för navigation:** MENU >> INSTÄLLNING >> LARMFUNKTON >>

### **Fallarmets olika steg:**

1. Fallarm detekteras.
2. Invänta eventuell inställd detekteringsfördröjning (grundvärde är 10 sekunder).
3. Fallarmsdetekteringen är accepterad.
4. Invänta eventuell inställd sändningsfördröjning (grundvärde är 10 sekunder) och avge varningssignal. Signal med maximal volym avges var tredje sekund om kvarvarande fördröjningstid är mer än 6 sekunder och varje sekund om mindre än 6 sekunder.
5. Sänd fallarmet.
6. Lyckades sändningen av fallarmet avges en lokaliseringssignal var femte sekund med maximal volym och texten "FALLARM AKTIVERAT" visas. Detta läge kan endast avbrytas genom att stänga av fallarmsfunktionen eller starta om handenheten.

**Steg 1-4 kan avbrytas genom att handenheten placeras i upprätt läge.**

Grundinställningen är att larmet skickas efter 10 + 10 sekunder men med COBS Programming Tool kan en tekniker ställa in en fördröjning på 0-60 sekunder för respektive fördröjning.

## 10. Menystruktur

### 10.1 Generell menystruktur

Tryck MENU för att öppna eller gå ur menyn i stand-by läge (lur på). Se bild nedan.

### 10.2 Profilinställningar


Handenheten har två användar definierade profiler (inställningar).

I följande blockschema ser du en beskrivning över hur man ställer in en av de två profilerna.

Ändra sedan inställningarna efter dina behov.

#### MENY


MEDDELANDE LÄSA SKRIV NYTT MALLAR	SAMTAL ÅTERUPPRING HÖGTALARE	TELEFONBOK RING KONTAKT	PROFILER PROFIL 1 PROFIL 2	BATTERI	INSTÄLLNING LARMFUNKTION TID MEDD. TEXT FUNK. - KNAPPAR INLOGGNING MENYLÄS EXT.	SPRÅK ENGLISH SVENSKA DEUTSCH FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SUOMI
--	------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------	---	--

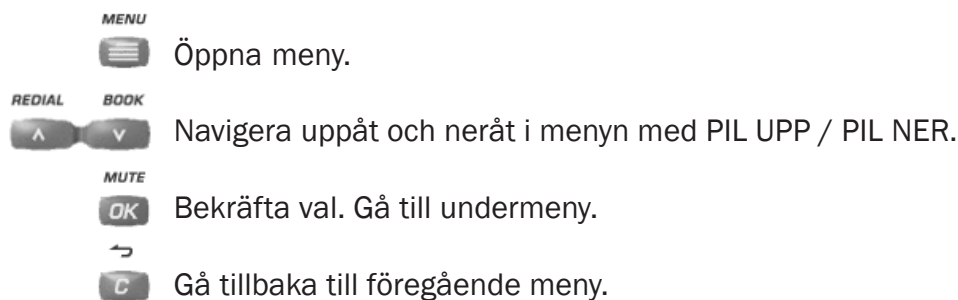

#### PROFIL 1

RINGSIGNAL TON 1 TON 2 TON 3 TON 4 TON 5 TON 6 TON 7...16	RINGVOLYM AV NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 NIVÅ 4 NIVÅ 5	KNAPPKLICK AV NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 NIVÅ 4 NIVÅ 5	VIBRATOR PÅ AV	B-SVAR PÅ AV	STARTVOLYM NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 NIVÅ 4 NIVÅ 5	UTOMRÄCKVIDD PÅ AV
--	---	--	----------------------	--------------------	--	--------------------------

BAKGRUNDBEL PÅ AV	AUTOKNAPPLÅS PÅ AV
-------------------------	--------------------------

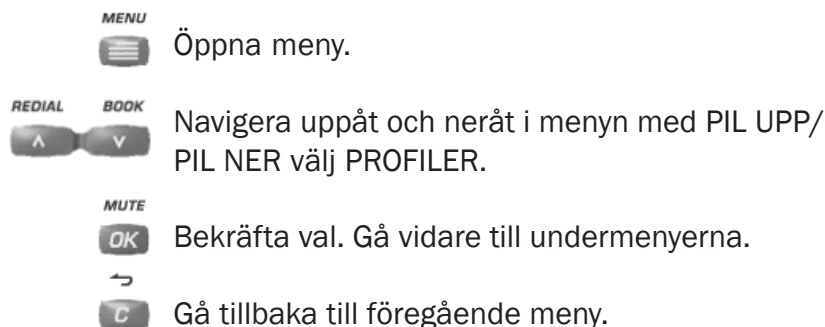



# 11 Login

## 11.1 Login

Handenheten måste vara registrerad och inloggad i ett system innan den kan användas. Handenheten kan vara registrerad i upp till 10 system samtidigt.


### Skapa inloggning (registrera)

**Val för navigation:** MENU >> INSTÄLLNING >> INLOGGNING >> SKAPA

Handenheten kommer nu att söka efter tillgängliga system (man måste aktivera systemet för inloggning). Om fler än ett system finns tillgängligt kommer "pil ner" att visas i displayen

använd  för att välja bland de system som handenheten hittar. När rätt system

syns i displayen tryck  (kontakta system administratören för att få rätt system id).

Vissa system kräver ett lösenord "AC" för att registrera en ny handenhet, detta fås av systemadministratören. Om det inte krävs något AC tryck .


Handenheten kommer nu att skapa/registrera en inloggning i systemet.

Om inloggningen misslyckas kan det bero på att handenheten inte är definierad i systemet, kontakta systemadministratören. Det kan även bero på att det redan finns 10 system registrerade i handenheten. Man måste då ta bort ett av de befintliga systemen se "Radera inloggning".

### Byte av system (inloggning)


**Val för navigation:** MENU >> INSTÄLLNING >> INLOGGNING >> VÄLJ SYSTEM

Bläddra mellan de olika system som handenheten är registrerad i med hjälp av



. En "\*" markerar det system som handenheten för närvarande är inloggad i.


"AUTO" innebär att handenheten automatiskt väljer första registrerade system som


detekteras. För att välja system tryck .

### Radera Inloggning

Om handenheten inte längre skall användas i ett system kan man radera detta ur handenheten för att skapa plats för nya system.

**Val för navigation:** MENU >> INSTÄLLNING >> INLOGGNING >> RADERA

Skriv in handenhetens lösenord (default "0000") och tryck .

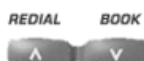Bläddra mellan de olika system som handenheten är registrerad med hjälp av .

När det system man vill radera syns i displayen, tryck .

## 12. Underhåll och skötsel

**Obs!** Om service krävs för telefonen, lämna in den till den leverantör eller återförsäljare den köptes av eller kontakta COBS för serviceanvisningar.

### 12.1 Säkerhet

Använd inte handenhetsen och laddaren under förhållanden där det föreligger risk för elektriskt antändbar explosion.

### 12.2 Batterier

Uttjänta batterier ska lämnas in till ett uppsamlingsställe för batterier.

### 12.3 Skötsel

Placera handenhetsen och laddaren på avstånd från extrem hetta och fukt.

### 12.4 Rengöring

Rengör telefonen med en mjuk trasa som fuktats i enbart vatten. Använd inte några andra rengöringsprodukter då handenhetsen kan ta skada eller missfärgas.

## 13 Felsökning

### 13.1 Checklista

Problem	Orsak	Åtgärd
Handenhetsen stannar.	Dåligt batteri, eller defekt handenhet.	Ta ur batteriet och sätt sedan i batteriet igen. Slå därefter på handenhetsen igen. Ladda batteriet.
Handenhetsen ringer inte.	Volymen avstängd, eller defekt handenhet alt. högtalare.	Se efter om det är "TYST RINGSIGNAL" eller om ringvolymen är avstängd.
Handenhetsen kan inte hitta system ID under "SKAPA".	Systeminställning.	Se efter om systemet är inställt på "SKAPA".
Handenhetsen kan inte loggas in trots att system ID har hittats.	Tillträdeskod saknas.	Se efter om tillträdeskod behövs.
Det går ej att slå på handenhetsen.	Dåligt batteri eller slut på batteriet.	Kontrollera att batteriet är riktigt isatt. Ladda batteriet.

## 14 Teknisk information

### Storlek

(LxBxH) 152 x 53 x 27 mm

### Vikt (inkl. batteri)

138g

### Display

118 x 65 punkters LCD, belyst grafik

### Miljö

Temperatur 0° – 40°

### Samtalstid/Stand-by tid

16h/130h

### Specifikationer

TBR-6 DECT RF

TBR-22 GAP

EMC ETS 300 329 (CE-labelling)

TBR-10 Acoustics

COBS AB  
Box 1004  
415 02 Göteborg, Sverige  
Besöksadress:  
Marieholmsgatan 54  
415 02 Göteborg, Sverige

Telefon 031-333 38 40  
Telefax 031-14 80 90  
E-post [info@cobs.se](mailto:info@cobs.se)  
Internet [www.cobs.se](http://www.cobs.se)

